

すこく

簡単！シェードの測り方


*弊社では生地サンプル、誰でも簡単に計測できるカーテンメジャーを無料で御提供させて頂いております。ぜひ御利用ください。無料サンプル請求、無料カーテンメジャーはお客様のお名前、御住所、お電話番号、生地サンプル商品番号を明記の上、お問い合わせフォームより御請求ください。

間違いが起きないシェードの正しい測り方は以下の流れになります。
必ず、紙とペンを用意してメモを取りましょう！！

取り付けの種類


〈天井付け〉

窓枠の内側に付ける方法

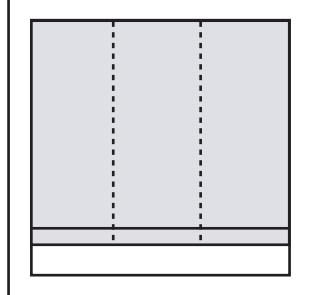

〈正面付け〉

窓枠の外側に付ける方法

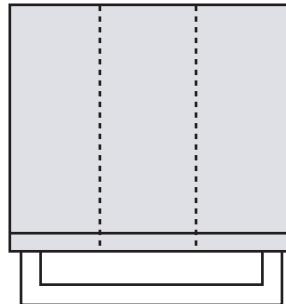


窓枠の内側に付けられる場合
まず窓枠の内側～内側を丈幅
供に測って頂き、下記の計算
にて仕上がり寸法を出して
頂きます。

$$\begin{aligned} \text{仕上がり幅} &= \text{計測幅} - 1\text{cm} \\ \text{仕上がり丈} &= \text{計測丈} - 1\text{cm} \end{aligned}$$

ですのでもしお客様がお測りになった幅が60cm
丈が90cmの場合御注文頂く仕上がり寸法は
幅が59cm、丈が89cmとなります。

取り付け例

窓枠の内側に付ける方法

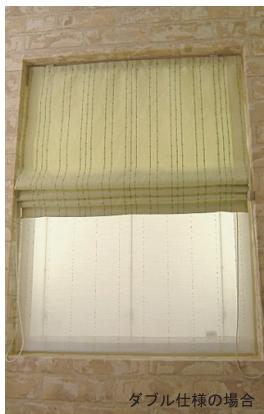


窓枠の外側に付ける方法




どちらの方法でもシングル、ダブルが御注文いただけます。また計測方法も本計測方法
のままで結構です。表側のシェードと裏側のシェードの調整は弊社にて行います。

窓が床までない場合

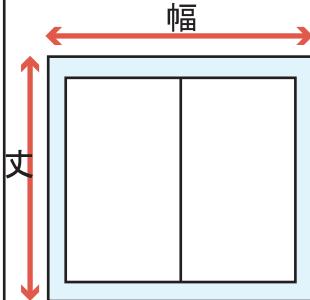

窓が床まである場合

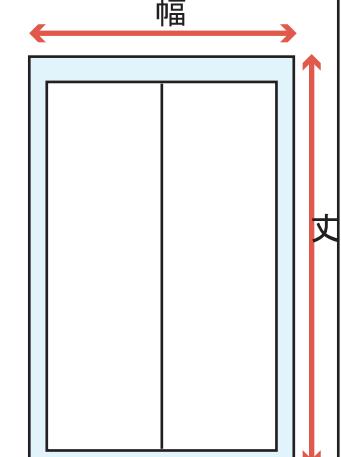

窓枠、又は窓枠の上部(推奨)
にお取り付けになる場合、
まず窓枠の外側～外側を
丈幅供に測って頂き、下記の
計算にて仕上がり寸法を出し
て頂きます。

$$\begin{aligned} \text{仕上がり幅} &= \text{計測幅} + 10\text{cm} \\ \text{仕上がり丈} &= \text{計測丈} + 5\text{cm} \end{aligned}$$

窓枠、又は窓枠の上部(推奨)
にお取り付けになる場合、
まず丈は窓枠の外側～床を
幅は窓枠の外側～外側を測って
頂き、下記の計算にて仕上がり
寸法を出して頂きます。

$$\begin{aligned} \text{仕上がり幅} &= \text{計測幅} + 10\text{cm} \\ \text{仕上がり丈} &= \text{計測丈} - 1\text{cm} \end{aligned}$$

もし窓枠の上部(推奨)に
お取り付けになった場合
は上記の丈に2cm足した
長さが仕上がり寸法となり
ます。

もし窓枠の上部(推奨)に
お取り付けになった場合
は上記の丈に2cm足した
長さが仕上がり寸法となり
ます。

* 御注文される仕上がり寸法は必ずお客様にて計算されたあと、仕上がり寸法を御注文時に
御指定下さい様お願い致します。